

# 取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・適温調理クッキングガイド〈料理集〉 別添付

日立 IH クッキングヒーター

家庭用

E20Tシリーズ 3口IH ダブルオールメタル対応(左・右IH)

型式 HT-E20TWFS レンジフードファン連動

HT-E20TWS

HT-E20TFS レンジフードファン連動

HT-E20TS



E10Tシリーズ 3口IHオールメタル対応(右IH)

型式 HT-E10TWFS レンジフードファン連動

HT-E10TWS

HT-E10TFS レンジフードファン連動

HT-E10TS



オールメタル対応 (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)

E9Tシリーズ 3口IH鉄・ステンレス対応

型式 HT-E9TWFS レンジフードファン連動

HT-E9TWS

HT-E9TFS レンジフードファン連動

HT-E9TS





E8Tシリーズ 3口IH鉄・ステンレス対応

型式 HT-E8TWFS レンジフードファン連動

HT-E8TWS

HT-E8TFS レンジフードファン連動

HT-E8TS



このたびは日立【IH】クッキングヒーターをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いく ださい。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタン ご使用ガイド、適温調理クッキングガイド〈料理集〉、 DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいた だき、正しくお使いください。



初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、 同梱の DVD も 是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で 〈料理集・調理のコツ付〉 お使いください。

### はじめにお読みください ※ [00] の表示は対象の型式を表しています。

もくじ

### ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品・・・・・・・・・・・・ 4 ●安全上のご注意・・・・・・・・・・・ 6 ●使える鍋の種類 ・・・・・・・・・・10 ● IH クッキングヒーターでの調理の手順・・・・・・・・ 12 ■消費電力と安全機能について・・・・・・・・・・・・14

●IHヒーターの使いかたのポイント・・・・・・・15

●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める・・・・・・ 16

●揚げる (揚げ物)・・・・・・・・・・・18

●焼く・いためる(適温調理) ······ 20

●煮込み (便利メニュー) ..... 22 ●炊 飯 (便利メニュー)・・・・・・・・・・ 24

●湯沸かし (便利メニュー)・・・・・・・・26 ●保 温 (便利メニュー)・・・・・・・・・27

●オーブンの使いかたのポイント・・・・・・・28

●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物・・・・・・・ 30

●ピザ、グラタン、鶏・野菜・・・・・・・・・・32 ●切身・干物、鶏・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー)・34

●トースト、魚焼き・・・・・・・・・・・・・・・・36

■オーブン調理 ······ 38

●追加焼きをする・・・・・・・・・・・・・・・・40

●チャイルドロック・・・・・・・・・・・・・・・・42 ●音声の聞き直し・音量切り替え・・・・・・・・・・ 42

●メロディーとブザーの切り替え・・・・・・・・・ 43

IHヒーターで調理する

( お好みの火力で調理する

メニューを選んで調理する

オーブンで調理する

(メニューを選んで調理する

手動コースを選んで調理する

いろいろな機能を使う

### オールメタル対応 201 1101

●アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で 3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。 (→ P.10)

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・ 時間を調節してください。 → P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。

### IH加熱の原理(イメージ図) (結晶化ガラス) IHコイル 磁力(磁力線) IHとはInduction Heatingの略で、日本語では 電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIH コイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトップ プレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

### **適温調理機能**(付属の適温調理クッキングガイド〈料理集〉とDVDで40のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱もコントロール。 選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。 適温調理メニューには、「ステーキ」「いため物」「卵焼き」があります。 → P.20、21



### 過熱水蒸気ビッグオーブン

- ●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。 → P.34 (「切身・干物」「鶏・野菜」)
- ●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。→ P.34
- ●さんま5尾を一度に、 約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。



### 光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。 光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 (→ P.44)

### 音声ガイド

●調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

# 使いかた

●レンジフードファン連動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
●トッププレート、プレートワク、光センサー・・・・・・・・・・	
●吸・排気カバー、吸気口ポケット・・・・・・・・・・・・・・・	
●天ぷら鍋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<ul><li>●前面操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
●オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・・・・・	46.47

●オーブン庫内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

●電源について …… 48

●上面操作パネルについて・・・・・・・・・・・・ 48・49

### お困りのときは

お手入れ

●音について ・・・・・・49
●火力について・・・・・・ 50
●オーブンについて・・・・・・・・・・・51
●結露について・・・・・・・・・・・・51
●レンジフードファン連動について・・・・・・・51
●便利メニュー「炊飯」について・・・・・・・・52
●適温調理について・・・・・・・・・・52
●その他・・・・・・・52
●上面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・ 53
●前面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・ 53


### 仕様・その他

<ul> <li>●便利メニュー「炊飯」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
<ul><li>●保証とアフターサービス・・・・・・・・・・54</li><li>●「ご相談窓口」・・・・・・55</li><li>●仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

2

## 各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。 (→ **P.00** ) は主な説明のあるページです。

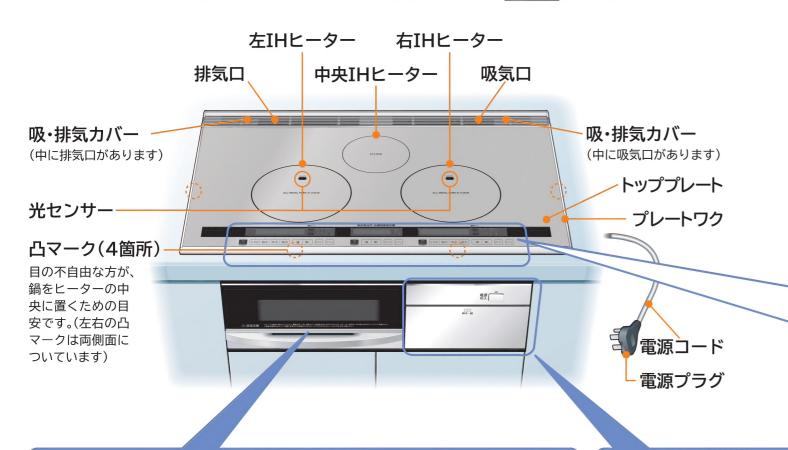

### 上面操作パネル

E20T E10T E9T ※送信部はレンジフードファン連動のみ 左IHヒーター表示部 送信部※ 中央IHヒーター表示部 右IHヒーター表示部 送信部※ 表示窓点灯.点滅時高温注意

左IHヒーター操作部

IHヒーターで調理をする → P.15~27

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・

切 とろ火 弱火 中火 強火 ■ ■ 9/マ- メニュー

切を行います。

中央IHヒーター 右IHヒーター操作部 操作部

> 中央IHヒーター・ 表示部

●「湯沸かし」はありません。 ●火力は「9」までです。

切 とろ火 弱火 中火 強火 ■ ► 917- X=3-

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を各IHヒーターの表示部に表示します。


上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に 「 が表示されます。表示後、約10秒経過すると、 安全のために通電を停止します。

前面操作パネル


再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 → P.49、53

### オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。

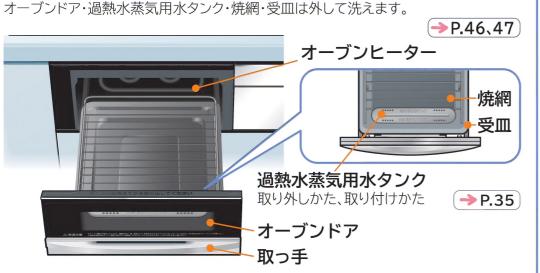

### を押してください。

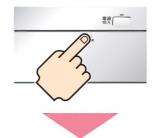



2010年8月現在

### 開閉は、扉の中央(\*\*\*\*\*)



オーブン操作部

オーブン表示部

E20T E10T E9T E8T

### オーブンで調理をする → P.28~40

メニューまたはコース、火力、タイマーの設 定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内 に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

### オーブン庫内をクリーニングする → P.47

### オーブンの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、 受皿を外してください。

### 雷源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置 すると、自動的に電源が切れます。

### レンジフードファンの操作をする → P.43

レンジフードファンの操作を行います。

(レンジフードファン連動のみ)

### 音声を使う → P.42

音声ガイドを聞き直します。 音量の変更や消音をします。

### 操作をロックする → P.42

全ての操作をロックします。

- ●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3 秒間押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

### 付属品 ◆天ぷら鍋(1個)



揚げ物調理をするときに使います。 揚げ物以外に使用しないでください。 いため物、煮物、湯沸かしなどに使用する と、天ぷら鍋がさびたり、トッププレート が変色するおそれがあります。

### 部品の交換・追加購入

部品名 部品番号 希望小売価格 焼網(消耗部品) HT-E9TS 008 1,575円(税抜1,500円) 受皿(消耗部品) HT-B10TS 007 2,520円(税抜2,400円) 水タンク(過熱水蒸気) HT-D20TS 010 1,365円(税抜1,300円) (消耗部品) タンクフタ(過熱水蒸気) HT-D20TS 031 1.365円(税抜1.300円) 天ぷら鍋 HT-C20TWS 010 2,730円(税抜2,600円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。